


GELÄNDERDETAILS

Französischer Balkon mit Punkthaltern

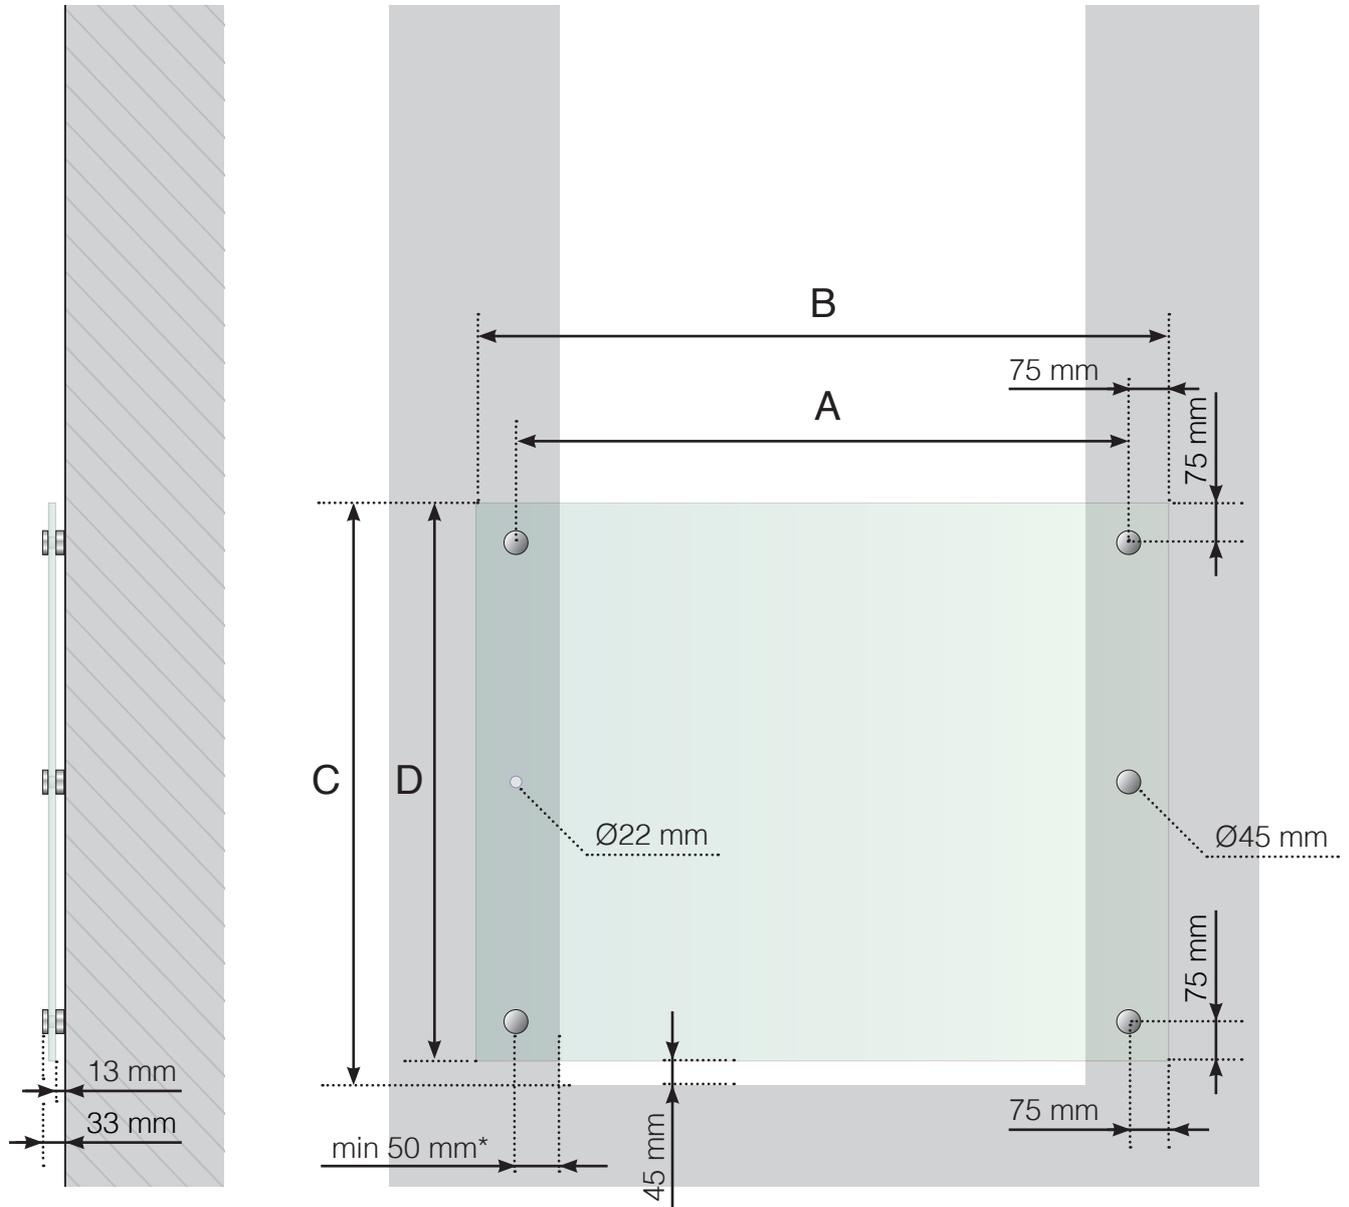

- A - Befestigungslöcher-Achismaß
- B - Glasbreite in Abhängigkeit vom Achsmaß der Befestigungslöcher
- C - Gesamthöhe des Geländers
- D - Scheibenhöhe

* Für die Wandbefestigung bei Stein/Beton sollte der Abstand von der Öffnungskante bis zur Halterungsvorrichtung mindestens 50 mm betragen, wir empfehlen jedoch 75 mm.

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.at

01.10.2019 v.1.0

